

Hinweise zur Ablesung:

Jeder Zähler hat eine Zählnummer, diese finden Sie bei mechanischen Stromzählern eingestanzt auf der Plakette hinter der Glasscheibe, bei elektronischen Zählern finden Sie die Zählnummer meist unterhalb des Barcodes/Strichcodes.

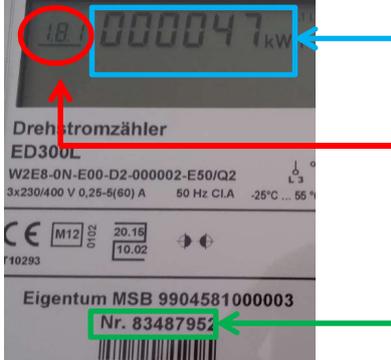
OBIS-Codes geben bei elektronischen Zählern an, welches Zählwerk gerade angezeigt wird. Der Zähler wechselt dieses nach ca. 10 Sekunden.

1.8.0 = Eintarif / 1.8.1 = HT + 1.8.2 = NT / 2.8.0 = PV-Einspeisung

Strom - Eintarifzähler (ohne Nachtstrom)

<p>Mechanischer Eintarifzähler: An Ihrem Stromzähler finden Sie ein Rollen-Zählwerk mit einer Zahlenkombination, die den aktuellen Stromzählerstand anzeigt. Bitte lesen Sie Nachkommastellen nicht ab.</p>	<p>Elektronischer Eintarifzähler: In dem Display wird links oben der dreistellige OBIS-Code (1.8.0) angezeigt, dahinter steht Ihr aktueller Zählerstand. Achten Sie auf den richtigen OBIS-Code, da dieser umschaltet!</p>
 <p>Zählerstand: 017854</p> <p>Zählnummer: Nr. 35781702</p>	 <p>Zählnummer: 1 EMH00 0463 9311</p> <p>Zählerstand: 000022 kWh</p> <p>OBIS-Code: 1.8.0</p>

Strom - Doppeltarifzähler (mit Nachtstrom)

<p>Mechanischer Doppeltarifzähler: An Ihrem Stromzähler finden Sie zwei Rollen-Zählwerke, ein „HT“-Zählwerk und ein „NT“-Zählwerk. Bitte lesen Sie die Zahlen beider Zählwerke ohne Nachkommastellen ab.</p>	<p>Elektronischer Doppeltarifzähler: In dem Display wird links oben der dreistellige OBIS-Code angezeigt, dahinter steht Ihr aktueller Zählerstand. Der Wert „1.8.1“ steht für den HT, die „1.8.2“ für den NT. Achten Sie auf den richtigen OBIS-Code, da dieser nach kurzer Zeit umschaltet!</p>
 <p>Zählnummer: Nr. 12.079.634</p> <p>Zählerstand HT: 0078935</p> <p>Zählerstand NT: 0080564</p>	 <p>Zählerstand: 000047 kWh</p> <p>OBIS-Code: 1.8.1</p> <p>Zählnummer: Nr. 83487952</p>

Wasser

<p>Wasseruhr Einbau vor 2016 Lesen Sie nur die 5 Stellen des Rollen-Zählwerks ab. Die Rädchen mit den Literangaben sind nicht relevant. Die Zählnummer wurde auf das Glas gedruckt.</p>	<p>Wasseruhr Einbau ab 2016 Lesen Sie die ersten 5 Vorkommastellen des Rollen-Zählwerks ab, die 3 roten Nachkommastellen benötigen wir nicht. Die Zählnummer finden Sie unter dem Zählwerk und im Deckel</p>
 <p>Zählerstand: 00352</p> <p>Zählnummer: 38381460</p>	 <p>Zählerstand: 00000</p> <p>Zählnummer: 16911733</p>

Häufige Ablesefehler:

- Lesen Sie nicht den handschriftlichen Aufkleber ab, da dieser nur die Daten des letzten Zählerwechsels anzeigt.
- Lesen Sie keine Kommastellen ab! Wir rechnen nur „volle“ Kilowattstunden bzw. Kubikmeter ab.